



ネットキーパー

跳んでもはずれない
その理由

背中に背負ったランディングネットの、不意の脱落を防ぎ、なおかつ、すばやしいランディングを実現。接合部にマグネットを採用したネットキーパーです。

<ベルクロテープ>

シャフト(玉ノ柄)を
しっかり固定する
ベルクロテープ



<マグネット着脱部>

両側に強力マグネットを埋め込み。
取り込み時は上に突き上げる
だけで簡単に外れます。



<D環取り付けベルト>

ベストの背面D環や
ウェストバッグのD環
に取り付けてください。



<取付例>


<アルミアーム>

軽量アルミ製。フレームの上下の
動きの衝撃を吸収するだけでなく、
フレーム位置を安定させます。



着地の衝撃をネットの自重で吸着方向(下方向)へ変えます。
だから、跳んでもはずれない!


一段低いケーソンやテトラポッドへ飛び降りる
とき、衝撃を下方向の力に変えます。

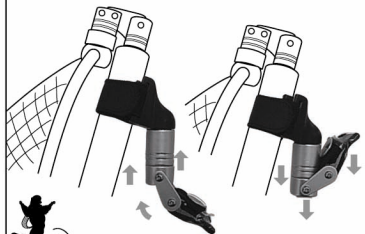

- ①跳り降りるとき、ランディングフレーム、ホールド部はいったん上方に浮き上がり...
- ②着地の衝撃で下方向の衝撃がかかります。
- ③このとき、マグネットの吸着方向(下向き)に力が働き、ネットの自重で不意の脱落を防止します。
- ④ネット(または玉ノ柄)がケーソンやテトラに当たり、上方に力が加わりやすくと外れてしまいますのでご注意ください!

ランディングは、上にネットを突き上げるように拭くだけ!
だから、すばやく簡単にはずれます!

ランディング時には、シャフト(玉ノ柄)を
上に抜いてください。

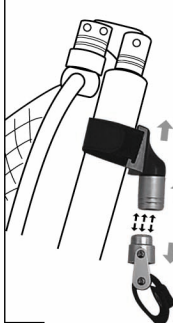


- ①シャフトを抜くことでマグネット着脱部、アルミアーム、D環取り付けベルトの力のベクトルは、全て上方向に変わります。
- ②マグネット着脱部上の力がかかり、マグネットは簡単にはずれます。
- ③ランディング後は、片方の手でD環を手繰り寄せ、ジョイントとジョイントを確実にくっつけてください。

玉ノ柄を
上へ抜く!



《メンテナンスについて》

本製品は強い磁力の磁石を使用しています。
釣り場等で細かい鉄片などがジョイント接合部に吸着する
場合もありますので、定期的なメンテナンスを行ってください。

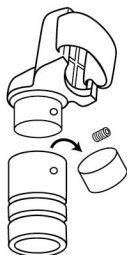

1. 付属の六角レンチで、上部ジョイントのネジをはずしてください。
2. シャフト固定部を上へ引き出すと、磁石が簡単に取り出せます。
3. 下部ジョイントの磁石は、アルミアームのネジを、付属の六角レンチにて取り出してください。

ご注意!

取り出した磁石同士がくっつきやすくなります。また、金属面に吸着しても同様に離れにくくなります。メンテナンス時には故意に吸着させないよう、取扱いに注意してください。

⚠️ ご注意

- ・子供または、幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・本製品は磁力の強い磁石を含みます。次の点にご注意して取扱ってください。
- 磁石は強力ですので、磁石・鉄片などと吸着した場合、手を挟まれケガをする恐れがあります。
- 磁石は一般的に割れやすく、破面より腐食が進行します。また、その破片が目に入ったり破片でケガをする恐れがあります。
- お子様の手の届くところに磁石を置かないでください。万一、誤って飲み込んだ場合は直ちに医師に連絡してください。
- 金属アレルギー体質の方が磁石に触れた場合、肌が荒れたり、赤くなったりする恐れがあります。このような症状が表れた場合には、磁石に触れないでください。
- 磁石の成分が水に溶け出す場合もありますので、磁石に触れた水は絶対に飲まないようにしてください。
- 磁石を磁気テープ、フロッピー、カード類、パソコン・電子時計・精密機械・心臓ペースメーカー等、磁気の影響を受けるものには絶対に近づけないでください。
- ・本製品は、着脱を目的とした製品ですので、取り付ける品物には必ず脱落防止コード等を併用してのご使用をお願いいたします。